

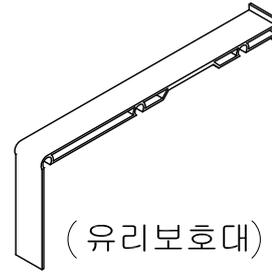
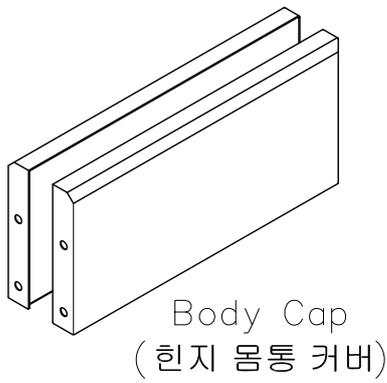


NF HINGE 제품 구성품

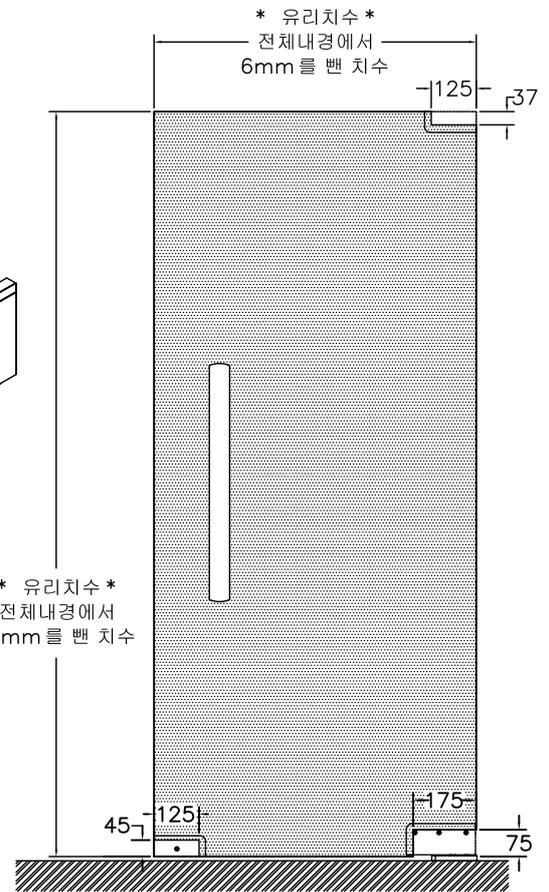


설치도 및 유리컷트


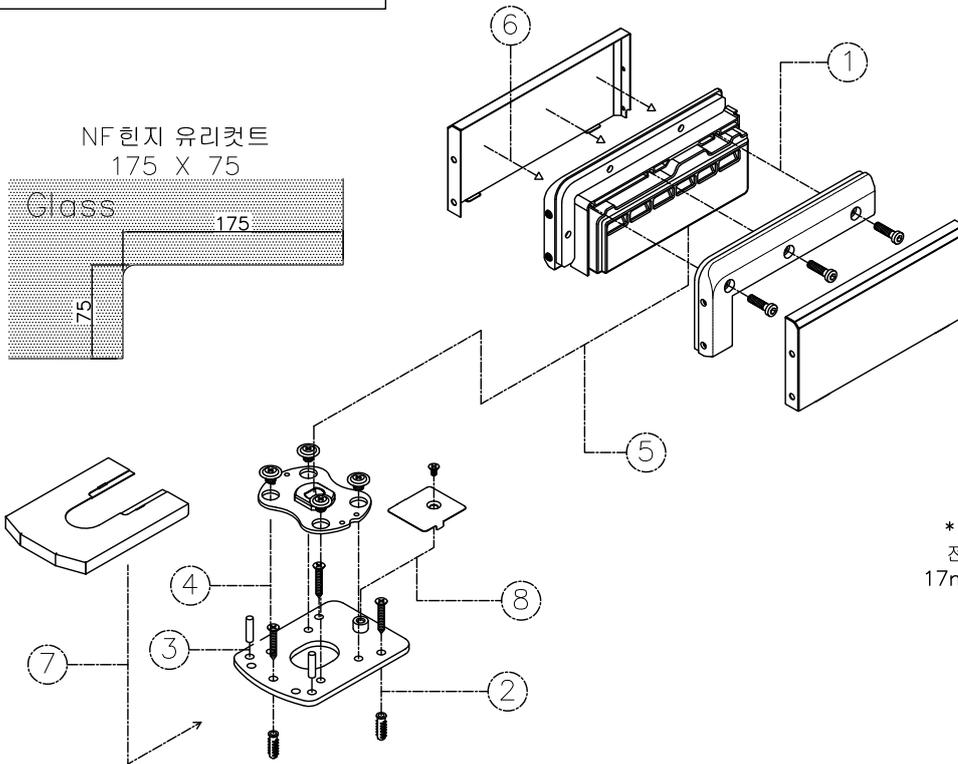


유압속도 조절

A 볼트는 A구간
B 볼트는 B구간의 속도를
조절할 수 있습니다.

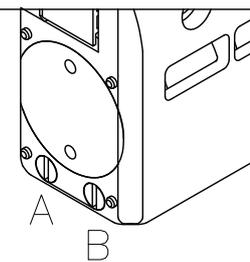

* 주의
속도조절 볼트를 헐리면보다
더 풀지 마십시오.
오일이 흘러나오면 정상적인
작동이 되지 않습니다.

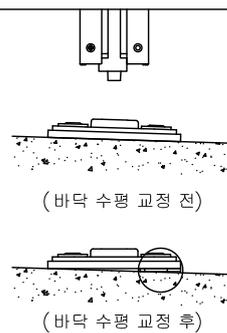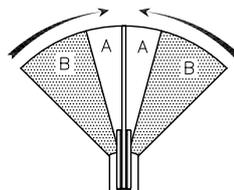

바닥 수평이 고르지 않으면
힌지 축과 홀의 유격으로 인
해 소음 발생 및 원활한 작동
을 하지 않을 수 있습니다.




보강판 사용법



바닥 수평을 맞춘 후 칼블럭
피스와 고정핀으로 베이스판
을 견고 하게 고정합니다.
(에폭시 접착제와 같이 사용
하시면 더욱 견고하게 설치
가능합니다.)

1

유리컷트 175 X 75

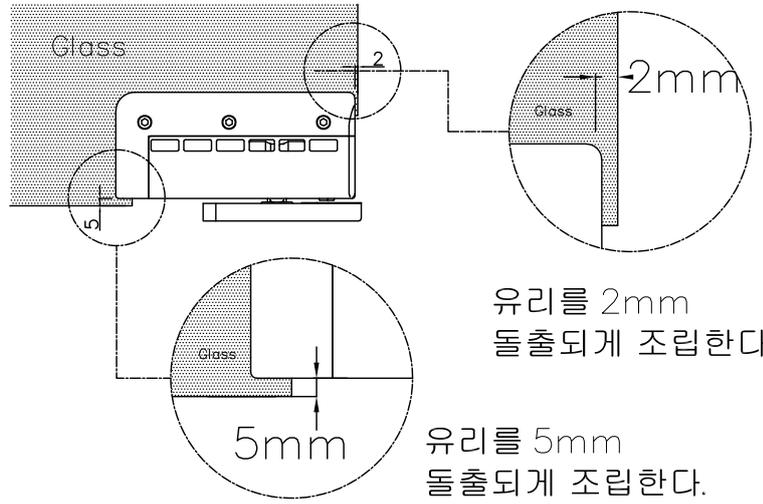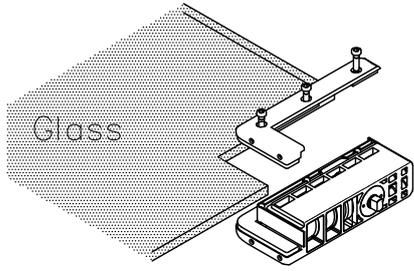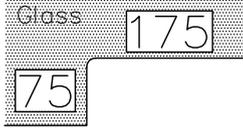

유리를 2mm
돌출되게 조립한다.

유리를 5mm
돌출되게 조립한다.


유리컷트 175*75로 컷트된 도어에
NF 힌지를 조립합니다.

2

<< NF 힌지 설치시 가장 중요한 부분임 >>


1. 바닥고정판을 고정할 위치에 놓고 A부분 3개에 칼플럭피스로 고정한다.
2. 고정된 바닥고정판 위에서 B부분에 2개의 홈을 6.5mm 콘크리트 기리로 고정핀 길이보다 10mm 이상 깊게 뚫은 후에 고정핀을 때려 박아준다.

(고정핀을 박아주지 않으면 도어 작동시에 바닥판이 움직여 문이 센터에 정지하지 않을 수 있습니다.)

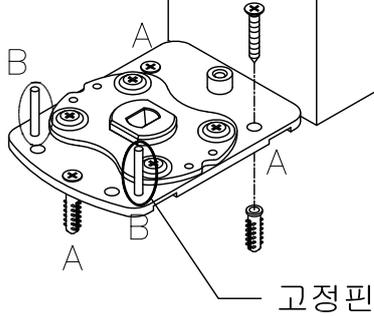


문을 왼쪽으로 열어 설치할때


문을 오른쪽으로 열어 설치할때

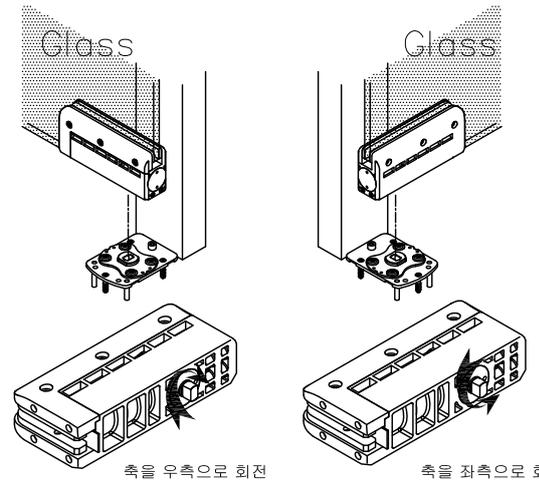


3

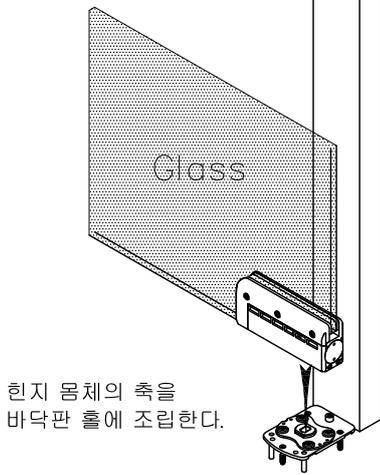


힌지 몸체의 축을
바닥판 홈에 조립한다.

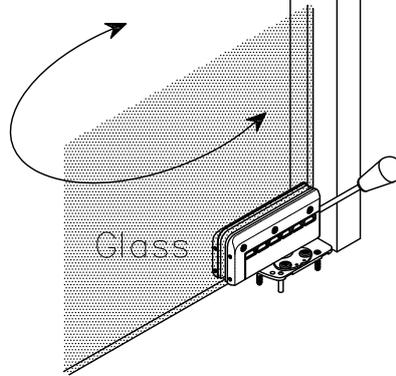



- 자드라이버를 힌지 뒤쪽에 끼워 힌지를 밀면서 문을 중앙에 위치하게 만든뒤 드라이버를 끼운상태에서 4개의 볼트를 임팩드릴로 단단하게 조여 고정한다.
(주의: 볼트가 견고하게 고정되지 않으면 문이 중앙에 위치하지 않을 수 있습니다.)

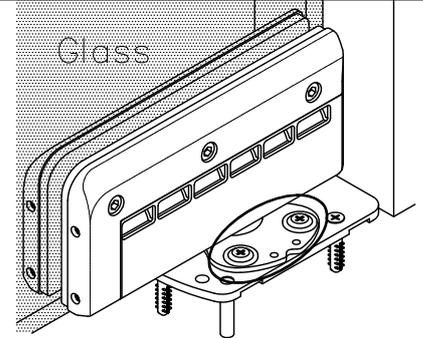


4

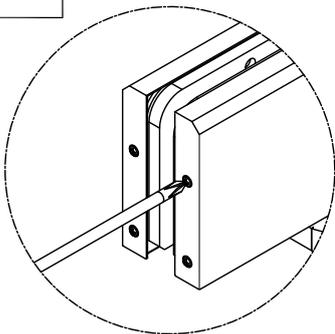

상부캡을 끼우고
볼트로 고정합니다.

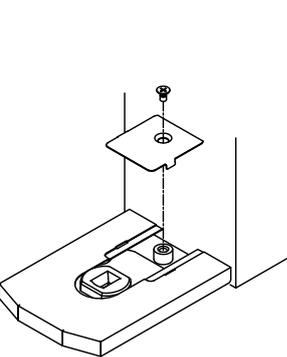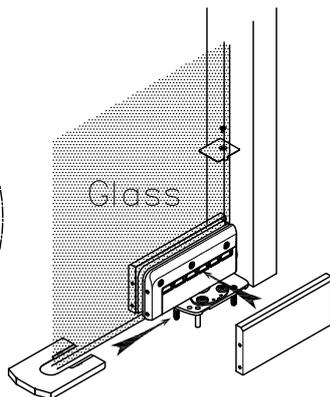

하부캡을 끼우고
볼트로 고정합니다.

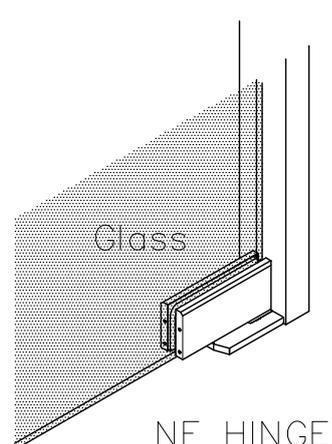

NF HINGE
설치 완료